

Les Nœuds essentiels

Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!

Les nœuds d'arrêt

- pour empêcher le bout d'un cordage de s'effiloche
- pour faire un amarrage d'urgence
- pour faire une marque sur la longueur
- pour alourdir le bout du cordage


Demi-nœud :

C'est le nœud plus simple. Il est à la base d'un très grand nombre de nœuds. Une fois sous tension, ce nœud est très difficile à défaire.

Le demi-nœud

Le demi-nœud est le nœuage le plus élémentaire. Le premier nœud que l'on apprend. Si le demi-nœud ne sert qu'à réaliser un arrêt provisoire, il est à la base d'un grand nombre de nœuages.

Demi-nœud

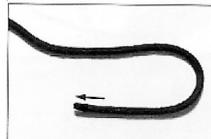

Le courant et le dormant forment une ganse ouverte.



Le courant ferme la ganse pour réaliser une boucle fermée.



Le courant passe dessus, puis dessous, et finit le nœuage par dessus.


Nœud en huit :

C'est le nœud d'arrêt par excellence.

Il présente un bon volume, se fait rapidement et se défait sans difficulté, même très serré.



Nœud de plein poing

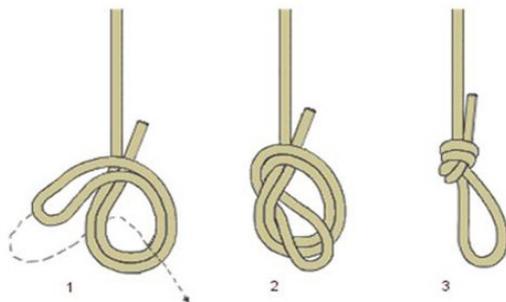


Nœud plein poing :

Facile et rapide à réaliser, il sert à faire une boucle ou une poignée sur un cordage à haler, ou à supprimer momentanément une partie abîmée.

Il est solide mais très difficile à défaire lorsqu'il a subi une forte tension.

Pomme de toulaine

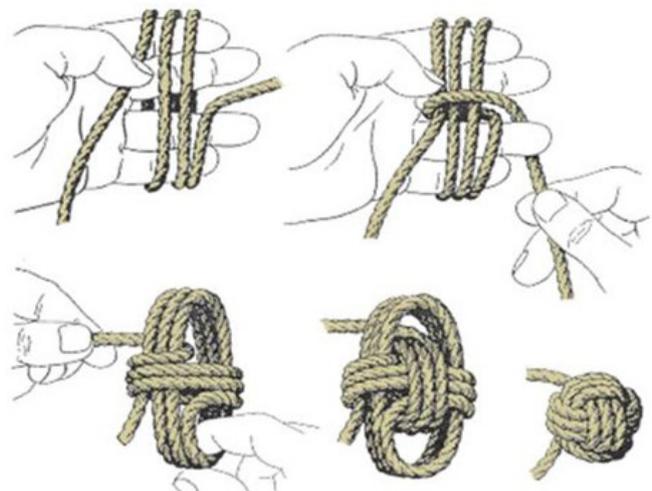


Pomme de toulaine :

Ce nœud sert de lest pour lancer une amarre.

Son aspect décoratif peut lui donner d'autres fonctions.

Les Nœuds essentiels

Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!

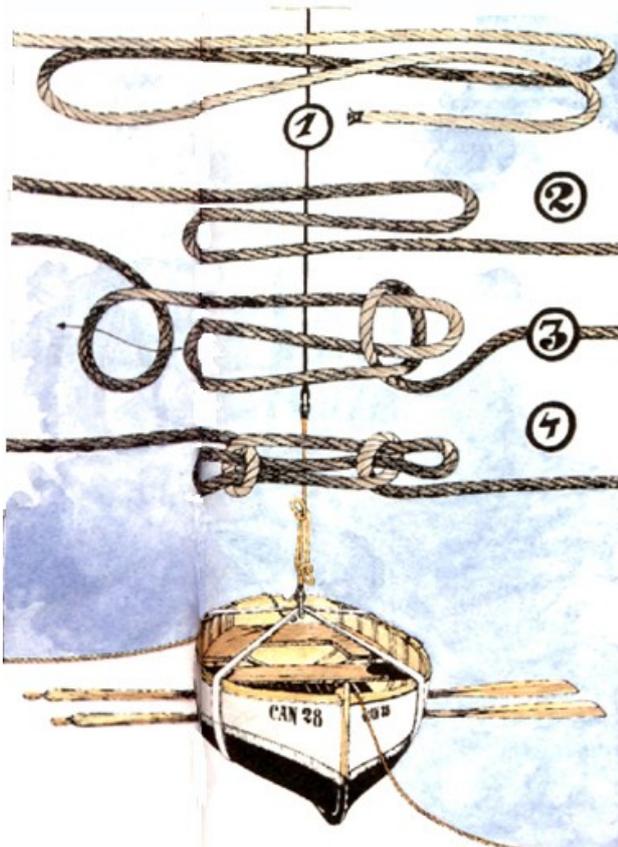



Nœud de jambe de chien :

Il raccourcit une corde, ou permet de renforcer une zone abîmée, sans la couper, ni détacher les extrémités.

Nœud de capucin :

C'est un nœud d'arrêt décoratif. Il est assez volumineux pour ajouter du lest au bout d'un cordage devant être lancé.

Noeud de capucin

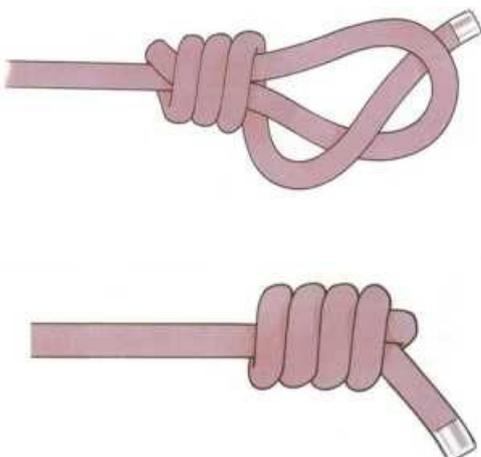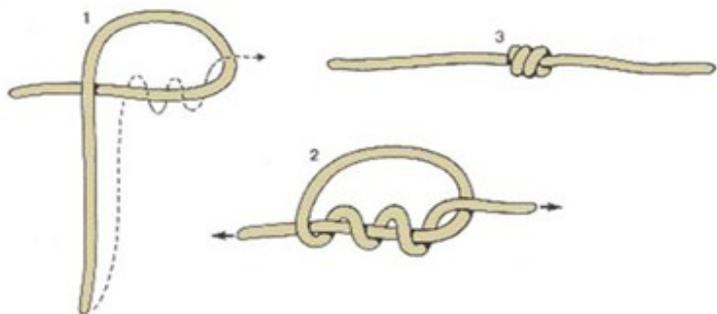

Nœud de franciscain

Fort proche du nœud de capucin , ce nœud a les mêmes domaines d'application.

Certains auteurs inversent d'ailleurs ces deux nœuds.

Mais pour un grand nombre de tours, le nœud de franciscain est plus facile à réaliser, car, contrairement au nœud de capucin , la difficulté de réalisation n'est pas proportionnelle au nombre de tours.

Les Nœuds essentiels

Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!


Les nœuds d'assemblage

- pour réunir temporairement deux cordes
- pour unir des cordages de diamètres différents
- pour tout ajout quelle que soit la nature des cordages

Nœud de pêcheur :

Ce nœud se compose de deux demi-nœuds.


Il est très sûr pour réunir deux cordages minces de même diamètre.

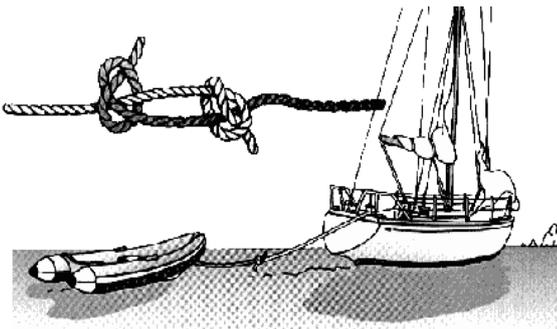

Nœud d'écoute :

Sert à réunir deux cordages de diamètres différents. Facile à faire, c'est l'un des plus connus pour réunir deux cordes.

Noeud d'écoute

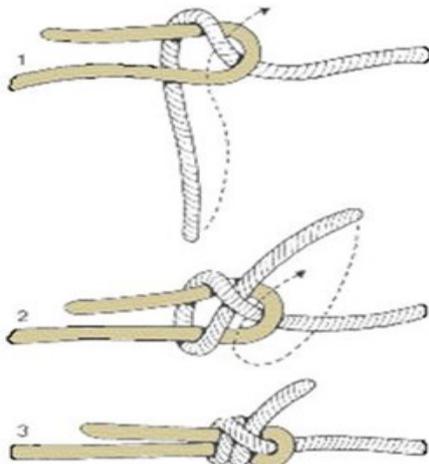

Nœud plat :

C'est un nœud très simple.

A ne pas utiliser comme nœud de remorquage, car il a tendance à glisser.




Nœud de carrick :

Ce nœud est très solide.

Même plongé dans l'eau, il se défait très facilement.

Il est souvent utilisé pour rallonger la remorque entre deux bateaux.

Noeud de carrick

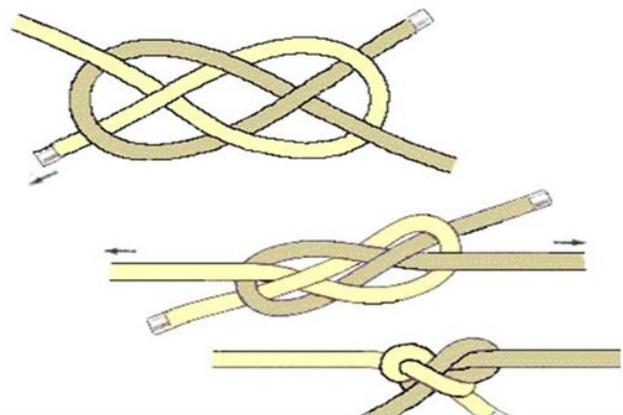

Nœud d'agui :

Ce nœud se compose de deux nœuds de chaise.



Les Nœuds essentiels

Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!

Les nœuds d'amarrage

- pour amarrer ou frapper une corde autour d'un anneau
- pour saisir ou soulever un objet
- pour supporter et hisser un homme


Tour mort et deux Demi-clés :

Technique la plus facile dans l'urgence.

On entoure la bitte d'amarrage ou l'anneau de quai avec le cordage.

La tension s'exerce sur le tour mort, tandis que les deux demi-clefs bloquent le nœud.

Tour mort et demi-clés

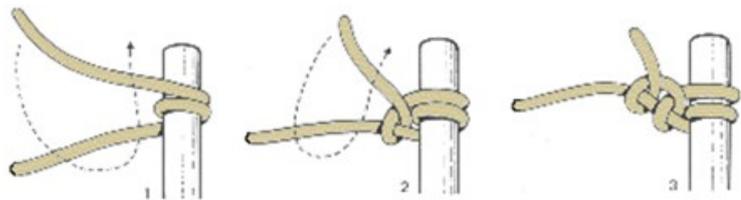

Demi-clés à capeler

ou


nœud de cabestan, nœud de bitte, nœud de batelier :

Il tient par tension, plus on serre, plus il est solide.


On l'utilise pour amarrer un bateau à un pieu, à un anneau ou bitte d'amarrage.

Les demi-clefs à capeler se font toujours sur le dormant de son propre filin.

Noeud de cabestan

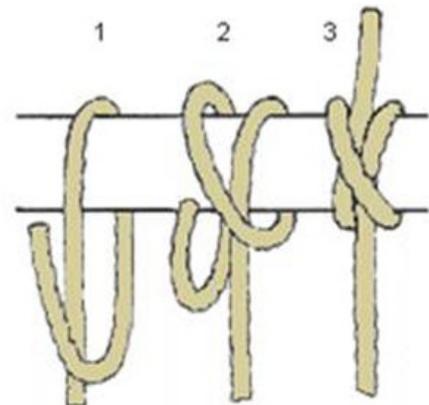

Noeud de mule

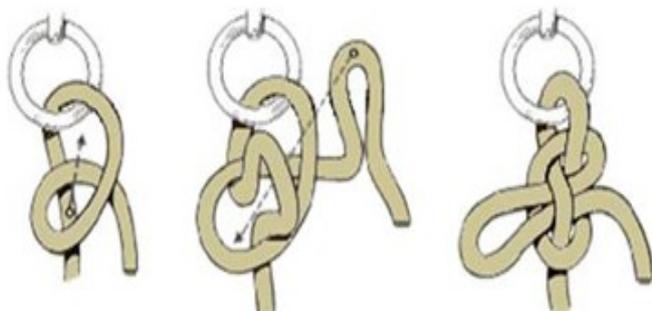

Le nœud de mule :

C'est un bon nœud pour amarrer provisoirement un bateau, car il peut être libéré rapidement.

Il suffit de tirer sur le brin libre pour le dénouer, même si le nœud est encore sous tension.

Il s'agit surtout d'un nœud temporaire.


Les Nœuds essentiels

Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!


Noeud de grappin

Noeud de grappin :

Ce nœud est spécialement indiqué pour fixer l'ancre. Très résistant, il ne peut ni glisser, ni s'écraser.

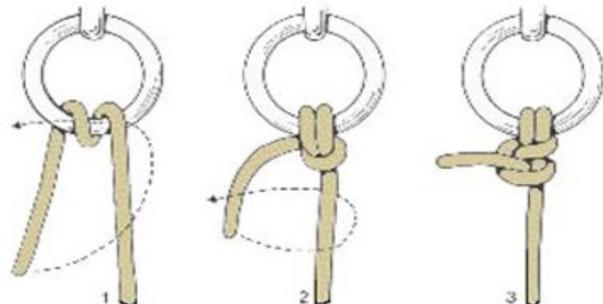

Noeud de fouet

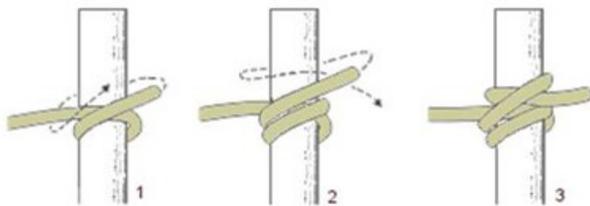

Le nœud de fouet :


Il est autobloquant et sert à fouetter (ou attacher) un cordage sur un autre en principe plus gros ou sur un espar. Il se bloque lorsque la tension est appliquée sur le côté du nœud avec le tour supplémentaire. Autrement il coulisse facilement à la

Noeud de chaise :

Ce nœud ne file pas.

Comme il a l'avantage de ne pas serrer, même sous une traction très forte comme par exemple sur [un anneau](#), il est fréquemment utilisé par les navigateurs.


Noeud de chaise

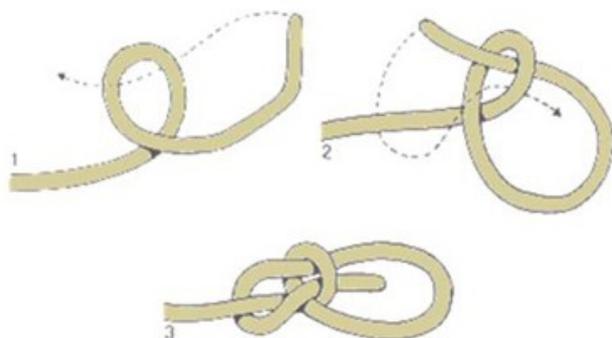

Noeud de chaise : Deuxième méthode

dite du [nœud de chaise préparé](#) ou pré-noué, permet de préparer le nœud à l'avance. Lorsqu'on retourne dans la boucle d'un nœud de chaise, on obtient le [nœud de laguis](#).

Noeud de chaise préparé

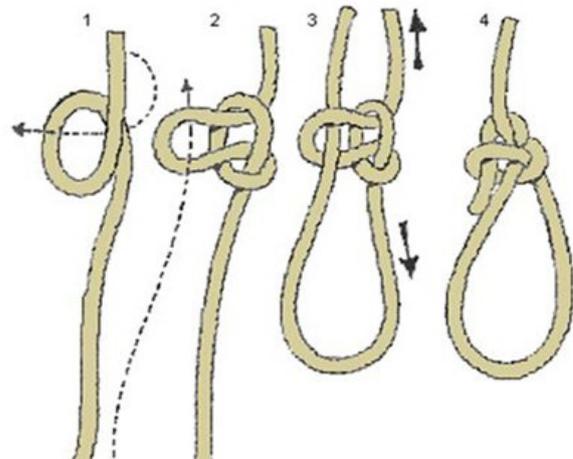

Les Nœuds essentiels



Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos . . . !!!

Nœud de cravate :

Il est plus sûr que deux demi-clefs. Des secousses répétées tendent à le resserrer davantage plutôt qu'à le relâcher.

Il peut être difficile ou impossible à délier sans l'aide d'un outil.


Noeud de cravate

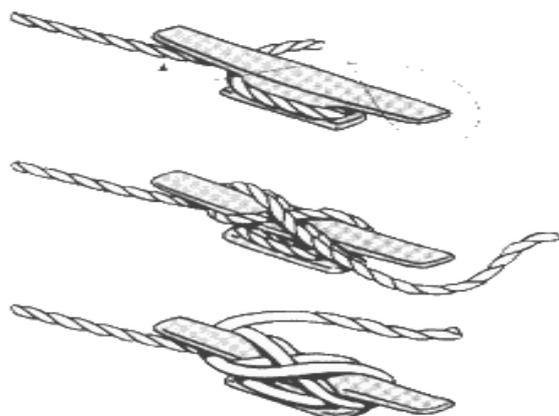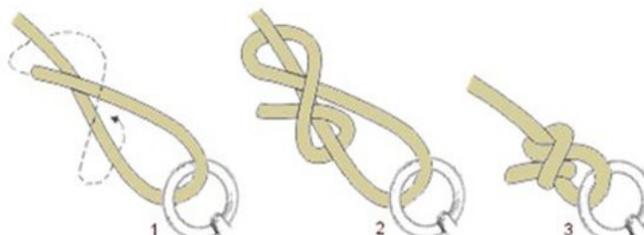

Amarrer sur un taquet :

Pour fixer un cordage à un taquet, on effectue d'abord un tour mort, puis un "8", et enfin une demi-clef renversée.


Lover un cordage

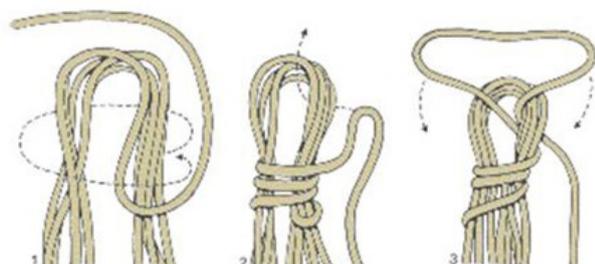


Lover un cordage :

Il faut enrouler une corde de sorte qu'elle ne s'emmêle ni se torde. Les marins disent "lover une glène". Une fois pliée, elle ne doit pas se défaire.

Deux méthodes également.

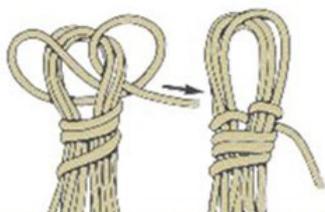

Lover un cordage

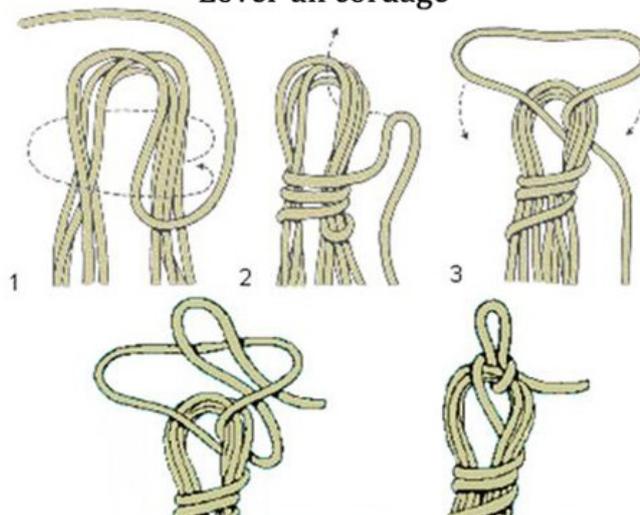


Les Nœuds essentiels


Que chacun de nous devrait savoir faire, les yeux fermés, les mains dans le dos ... !!!

Le nœud constricteur :

Simple à faire, il est auto-serrant.
Une fois souqué ou serré, on ne peut plus le dénouer.
Il faut alors souvent le couper.

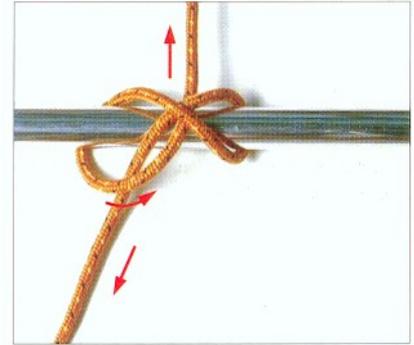

Pour terminer, l'épissure sur cordage toronné:

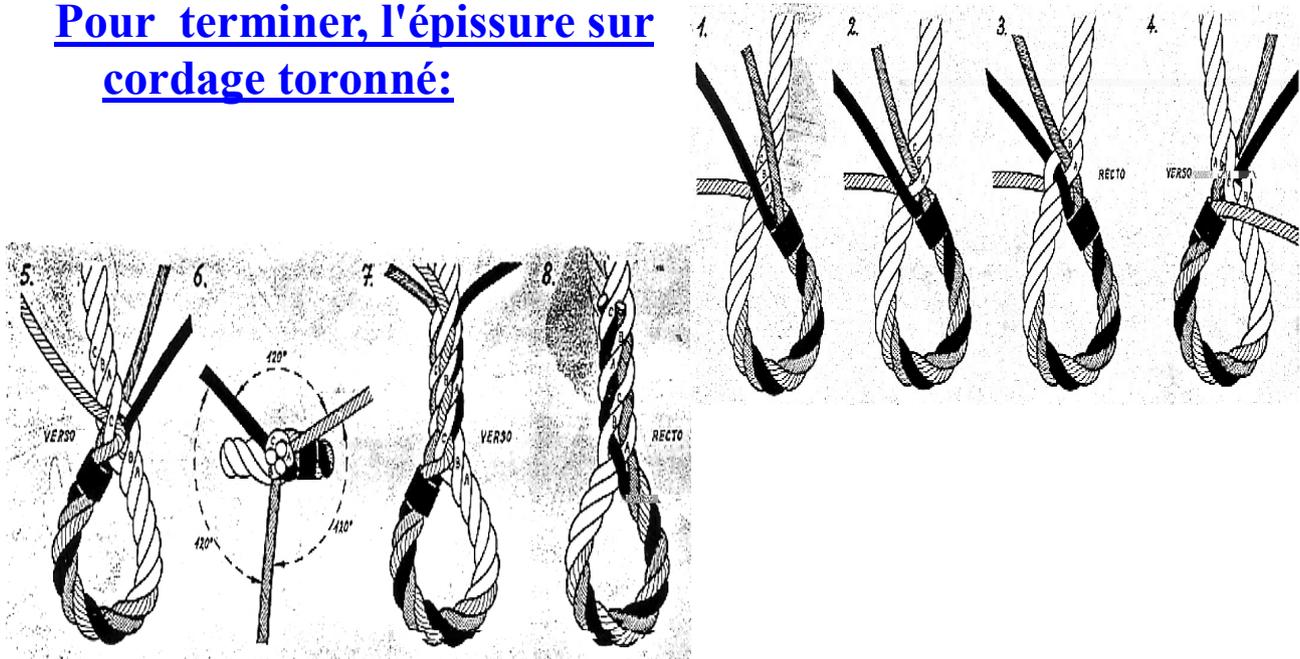

Les nœuds ont tous leur utilité.

Le principal étant de savoir les faire correctement et rapidement en fonction des circonstances.

SACHEZ QUE:

1 tour mort et 2 demi clés (nœud de cabestan), le nœud de chaise et le nœud en huit sont parmi les nœuds indispensables à connaître par cœur.

Alors après avoir regardé tous ces petits dessins, entraînez-vous ... !!!